


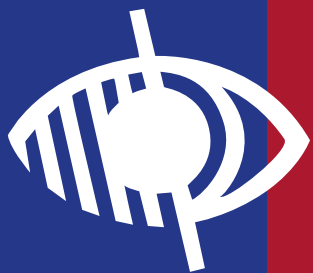


REPOSE-BRAS UNIVERSEL JUMBOREST

Correction de posture pour tous types de tables



Faible surépaisseur 5 mm = bonne continuité

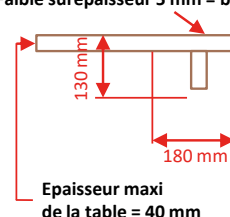

Destination du produit

Repose bras universel et nomade pour tous types de tables ou bureaux, dont la fonction principale est d'assurer une correction de posture / prévention des Troubles Musculo-Squelettiques

Présentation

- 1 JUMBOREST est composé de : 1 tablette + 1 bras multi-positions + 1 patin de réglage par vis + 1 notice d'utilisation
- Dimensions des composants :
- Tablette: grande largeur 290 mm x petite largeur 160 mm x longueur 280 mm
- Bras : rebords de table acceptés <= 100 mm / déport du patin sous table 180 mm
- Matériaux : Techno-polymère injecté à fortes propriétés mécaniques, pour une haute résistance aux chocs et respect des règles d'hygiène.

Montage


- Tenue sans bridage par simple arc-boutement.
- Le bras permet 3 positions de montage pour être compatible avec les fauteuils munis d'accoudoirs.
- Un patin de réglage par vis (installé à l'extrémité du bras) assure la compatibilité avec des tables de différentes épaisseurs (jusqu'à 40mm).
- Option : verrouillage du JUMBOREST sur la table par étrier de vissage.
- Option : coussin confort amovible simili-cuir de faible épaisseur (10 mm).

Avantages

- Tenue par simple arc-boutement = Installation très rapide et forte stabilité
- Produit extrêmement robuste : résiste à 100 Kg de poussée
- Le bras multi-positions est démontable par simple clip(sans outil) pour faciliter sa manutention et son transport afin de pouvoir l'utiliser partout (institut, maison, poste informatique, poste de travail...).
- L'utilisation de 2 JUMBOREST remplace les tables à encoches et/ou tablettes échancrées.
- Compatible avec tous types de tables (Plateaux ronds, carrés, tables avec rebords, adaptables d'hôpitaux...)
- Les surfaces en contact avec la table sont antidérapantes et lessivables.
- Les surfaces en contact avec le bras sont lisses et désinfectables / Hygiène.
- Accostage sur la table de faible surépaisseur (5 mm).



Correction de posture pour tous types de tables


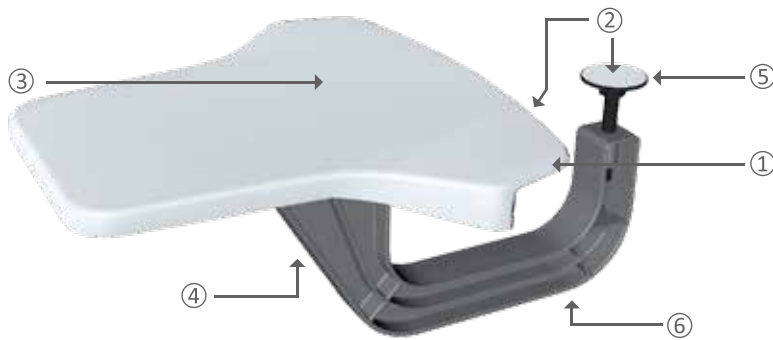


PRESENTATION

Repose bras universel compatible avec plateau de table standard, table avec rebords et table ronde.

- ① Faible surépaisseur par rapport à la table : 5 mm
- ② Surfaces antidérapantes = stabilité sur table
- ③ Surface lisse = nettoyage facile / hygiène
- ④ Trois positions possibles (droite/centre/gauche) = adaptabilité fauteuils
- ⑤ Pion réglable = compatible avec épaisseurs plateaux jusqu'à 40 mm
- ⑥ Bras démontable pour faciliter le transport / rangement

Options

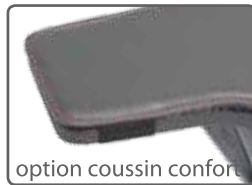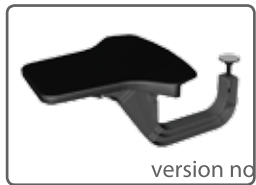

USAGE

Tous types d'activités sur tables ou bureaux :

- Repas
- Ecole
- Rééducation
- Ergonomie

Repose bras antistatique - l'accessoire indispensable pour l'ergonomie des postes de travail





Corrige la posture (prévient l'apparition des TMS)

Favorise le confort de l'opérateur (conçu avec des ergonomes)

Compatible aux environnements sensibles (électronique, pyrotechnie, horlogerie, ...)



Sécurise vos composants électroniques (matériau spécifique ESD)

Notice d'utilisation

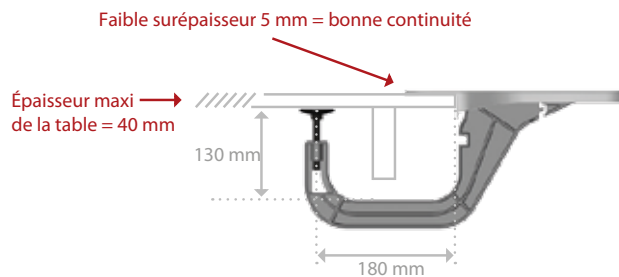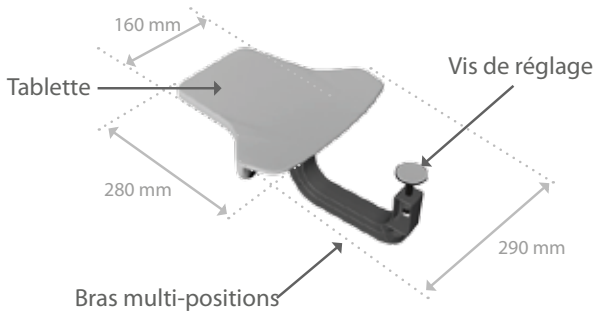



1. Aligner les crans du bras, dans les logements de la tablette. Piste 1, 2 ou 3.

2. Faire coulisser le bras dans la glissière de la tablette **jusqu'à obtention du «Clic»!**

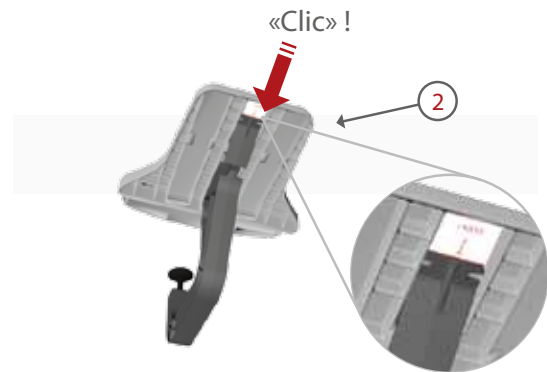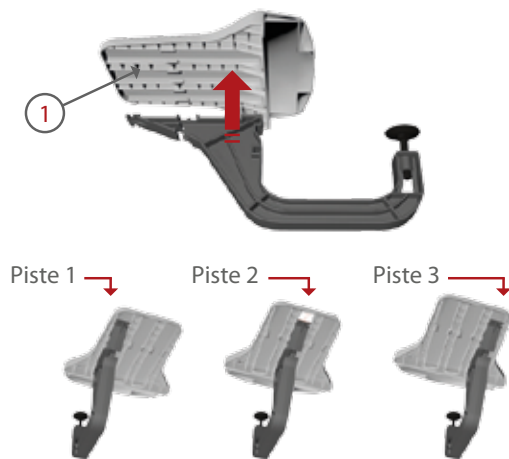

3. Tourner la vis de réglage dans un sens ou dans l'autre afin de l'ajuster à l'épaisseur de la table souhaitée.


4. Installer JUMBOREST sur la table.

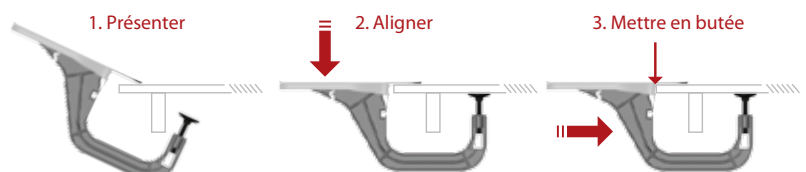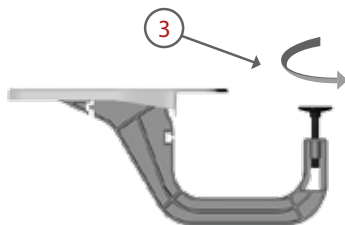

Si nécessaire, retirer le JO-REST pour ajuster la vis de réglage.


5. Démontez le bras pour rangement.

6. Option verrouillage (uniquement sur demande) Insérer l'étrier dans le logement prévu à cet effet et serrer la vis.

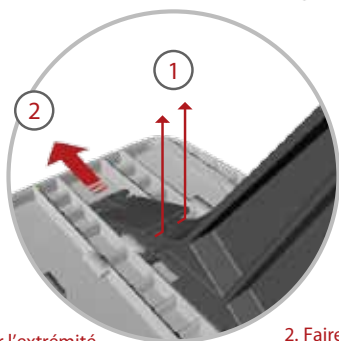

1. Tirer sur l'extrémité du verrou pour libérer le clip

2. Faire coulisser le bras pour dégager les crans

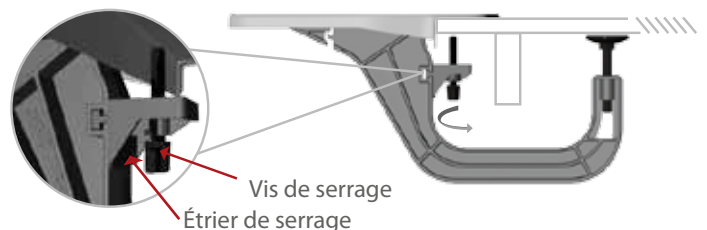

UNE CONCEPTION, UNE FABRICATION, UNE EXCLUSIVITE

MPM



JOLYSIGNAL : Distributeur Officiel en Belgique